


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Прихожая «Роджина»
Пенал
500x2400x520 (ШxВxГ)

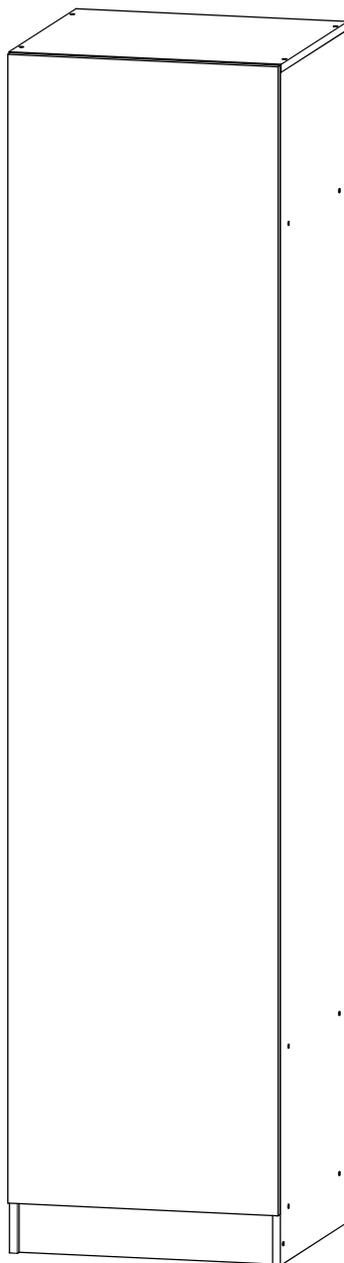

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	2384	504	1	1
	Боковина правая	2384	504	1	2
	Крышка	500	504	1	3
	Вязка	516	504	3	4
	Цоколь	516	100	1	5
	Фасад	2296	546	1	6
	ДВП (Задняя стенка)	2296	546	1	7
№2	Фурнитура			1	

необходимый инструмент для сборки

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

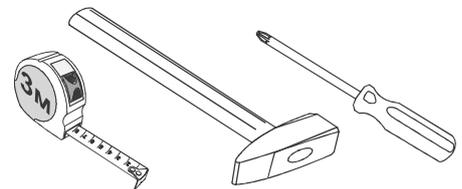

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



<p>Евровинт</p>  <p>18 шт</p>	<p>Заглушка евровинта</p>  <p>18 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Петля накладная</p>  <p>5 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>30 шт</p>
<p>Штанга выдвигающая 320</p>  <p>1 шт</p>	<p>Навес угловой с заглушкой</p>  <p>2 шт</p>	<p>Толкатель</p>  <p>1 шт</p>	<p>Подпятник</p>  <p>5 шт</p>	<p>Гвоздь</p>  <p>60 шт</p>

Схема сборки модуля: Пенал

- Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель на боковину №1 (2), а также петли на фасад №6.

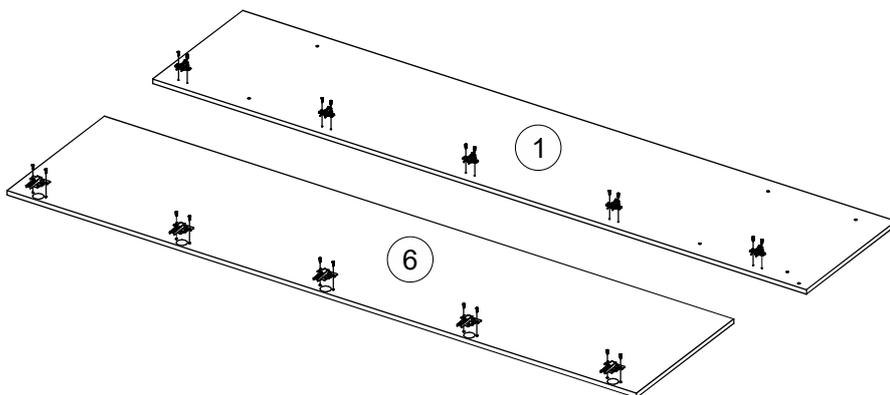

3. Соедините евровинтами боковины №1, №2 с вязками №4, цоколем №5 и крышкой №3.






4. Для закрепления задней стенки №7 положите изделие горизонтально лицевой стороной вниз. Выровняйте диагонали при помощи рулетки, после чего закрепите заднюю стенку гвоздями 2x20.

5. Для избежания возможного опрокидывания изделия установите внутри пенала угловые навесы с заглушками. Для их крепления к боковинам пенала используйте шурупы 4x16.




6. Навесьте фасад №6, отрегулируйте его положение по высоте, отрегулируйте зазоры.

7. Установите нажимной толкатель на противоположную боковину пенала.

8. На вязку №4 установите выдвижную штангу.

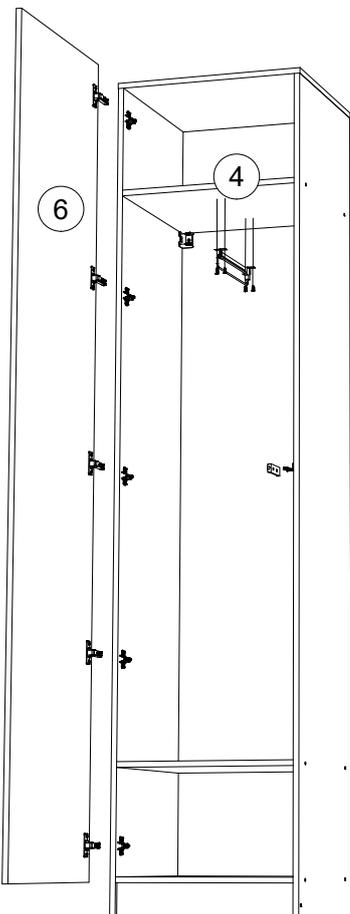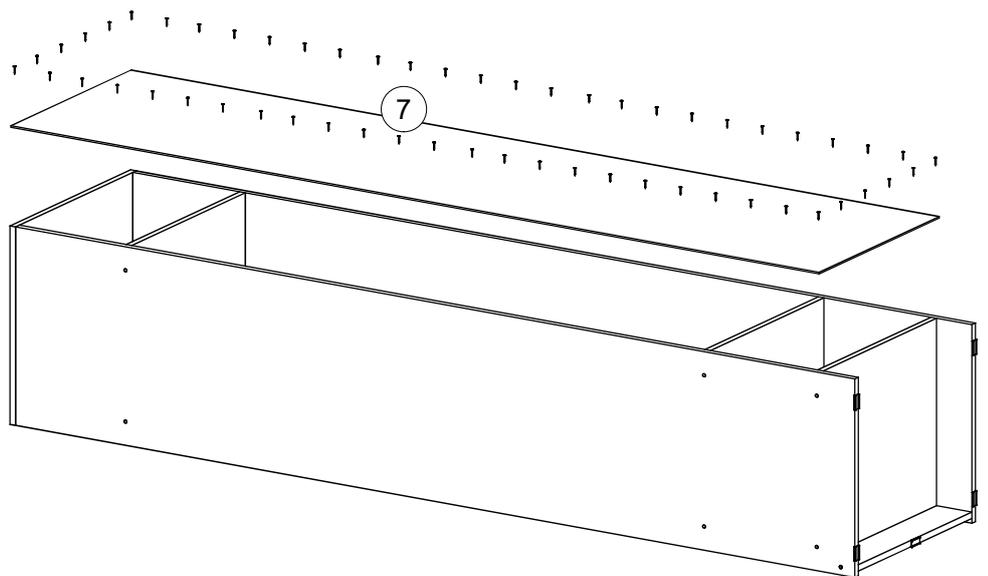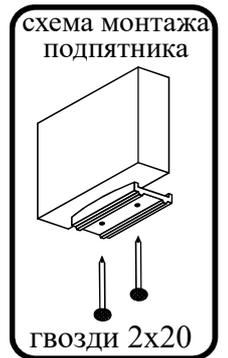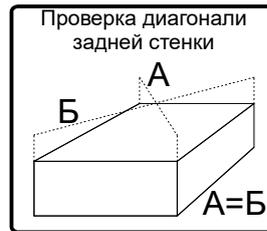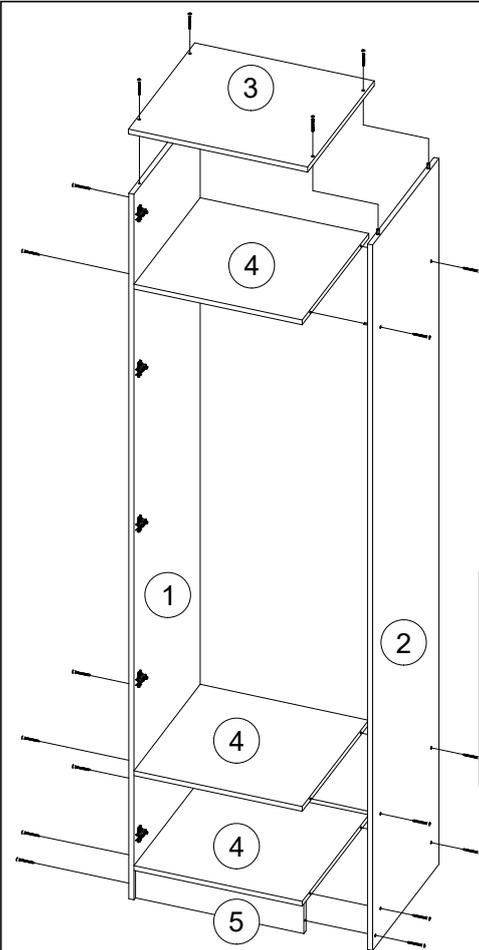

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
 регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

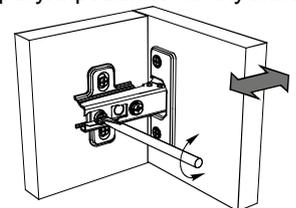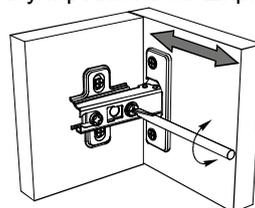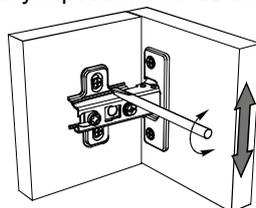

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Прихожая «Роджина» Пенал

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП